




# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ


## 1. Активация режима

На колодке микропереключателей “SW5”, установите переключатель “6” в положение “ON”

Настройка функций клемм “7” и “8”, клемной колодки ТМ3.

SW5	OFF	ON	Режимы
	6		
6			Режим управления пред-нагревателем активирован

## 2. Схема подключения пред-нагревателя к установке Lossnay

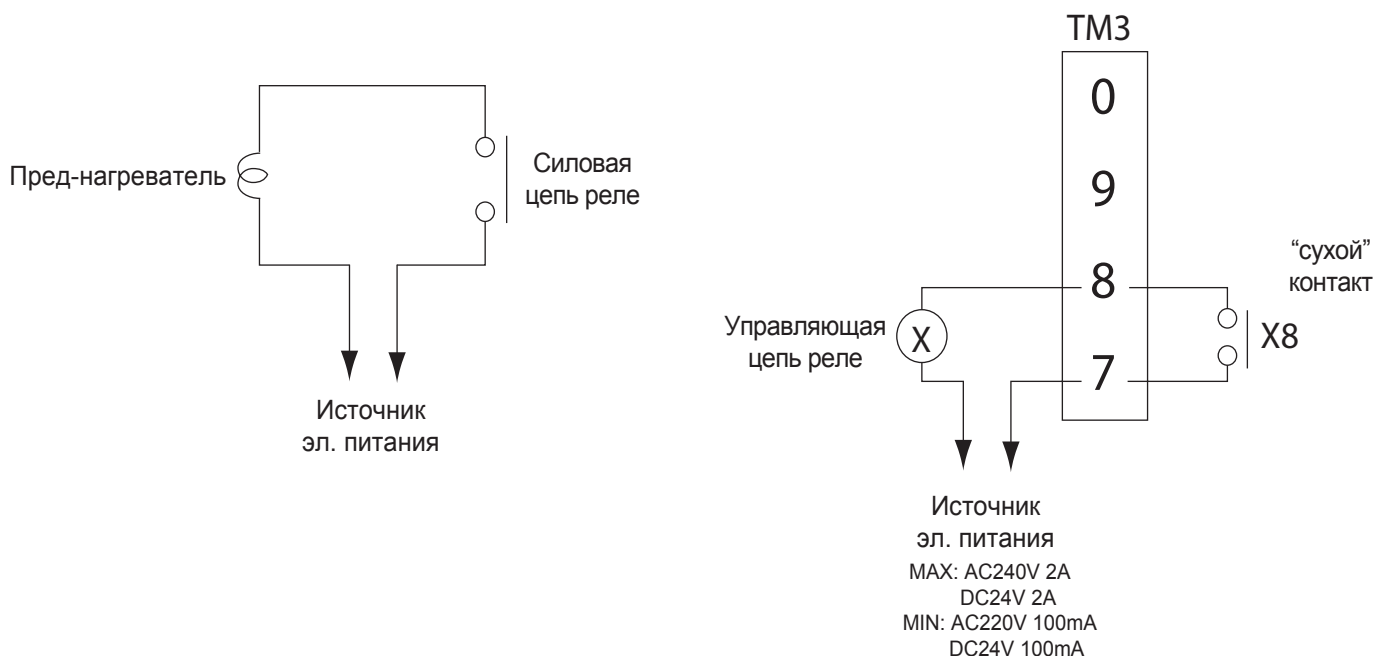

### Примечание:

1. Допустимая эл. нагрузка силовой цепи реле должна быть больше, чем электрическая мощность пред-нагревателя.
2. Управление внешним пред-нагревателем происходит следующим образом:
  - если термистор ТН1, измеряющий температуру приточного воздуха на входе в установку Lossnay, фиксирует менее “-5 С”, то контакт X8 замыкается;
  - если температура термистора ТН1 увеличивается выше “+15 С”, то контакт размыкается.